

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany

140 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 200-300, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-300 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 200-300 PTFE+GF
Trzpień	DN 200-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-300 FPM
Blok pomiarowy	DN 200-300 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 200-300 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną



Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

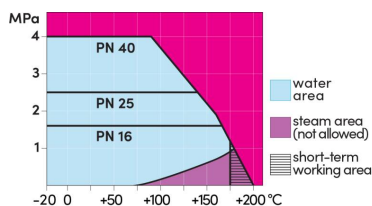


Nieprzeznaczone do pary

DN 200-300

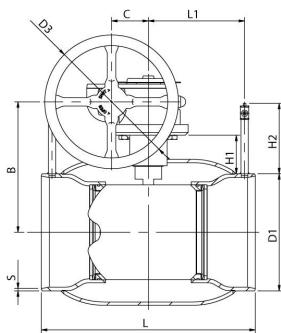

DN 200-300

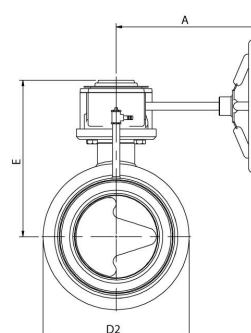

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	140200	268	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	400	180	4.5	45.0
250	25	140250	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	530	225	5	90.0
300	25	140300	424	349	138	323.9	457.0	600.0	422	112	132	550	245	5,6	129.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


140 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 350-400, przelot zredukowany

Korpus	DN 350-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 350-400 PTFE+GF
Trzpień	DN 350-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 350-400 FPM
Blok pomiarowy	DN 350-400 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 350-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną




Warunki działania

od -20°C do +200°C
 Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
 Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
 Klasa szczelności A (EN 12266-1)

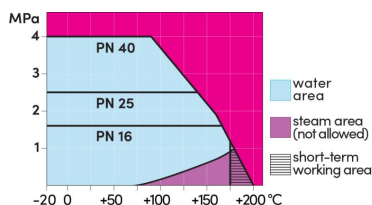


Nieprzeznaczone do pary

DN 350-400

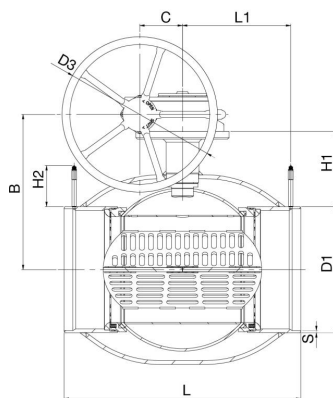

DN 350-400

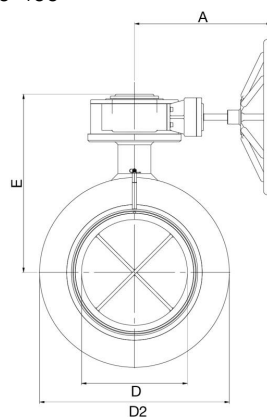

DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	H2	L	L1	S	kg
350	25	140350	424	424	138	290	355.6	508.0	600.0	498	192	132	686	305	6,3	220.0
400	25	140400	440	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	132	762	349	7	340.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.